



Aandachtspunten bij vervangen Tiller behuizing


Probeer het handvat te demonteren van de stang door deze eraf te trekken

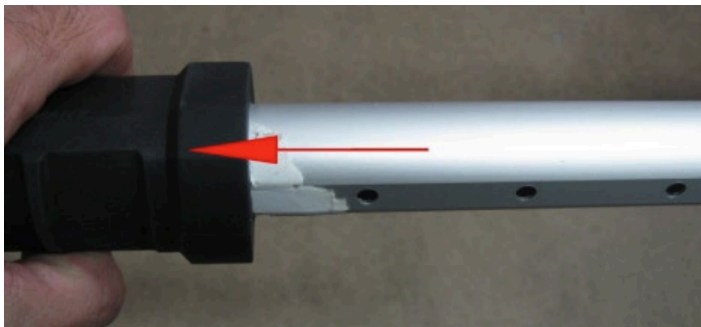


Als dit niet lukt draai dan eerst de 4x Torx 20 schroeven los

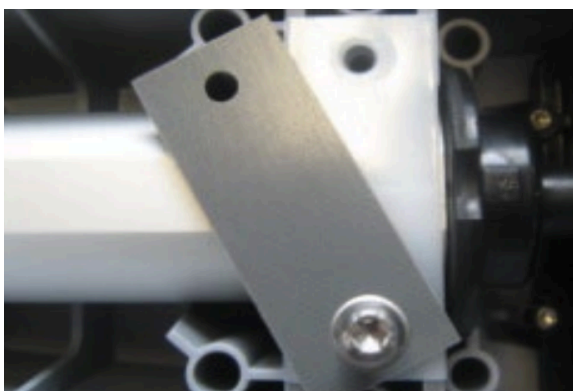

Demonteer dan de andere kant van het handvat door de zwarte kunststof houder los te tikken zonder het kunststof te beschadigen.

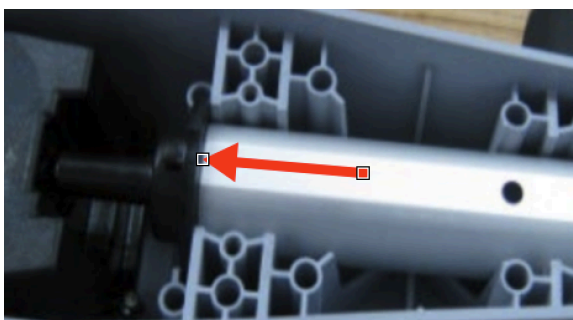


Draai de 12 Torx 8 schroefjes van de zwarte onderbehuizing los

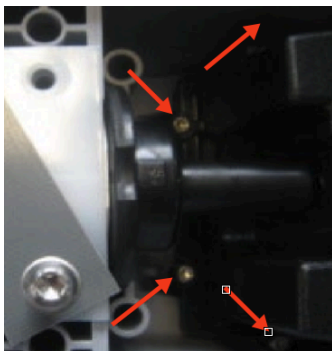


Maak de dataverbindingen los voordat de cover volledig verwijderd kan worden.

Draai de onderstaande 4 Torx 6 schroefjes los, laat de andere vastzitten.

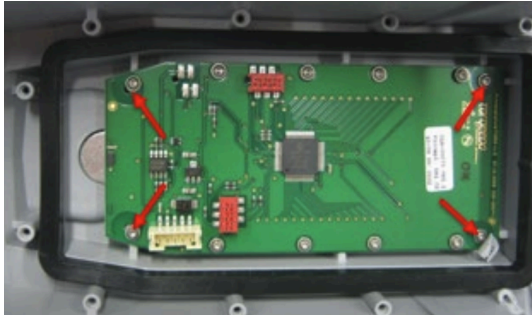


Verwijder de magneet van de oude behuizing en lijm deze vast in de nieuwe.

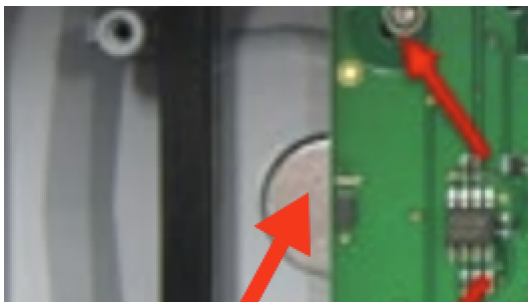

LET OP voor de meegeleverde display folie op de nieuwe behuizing wordt geplakt eerst het kunststof ontvetten. Dan de folie in een keer op de goede plek plakken.




Plaats de printplaat in de nieuwe behuizing en draai de 4x Torx 6 schroefjes met 0,2 Nm vast. **LET OP** dit is zeer weinig kracht.

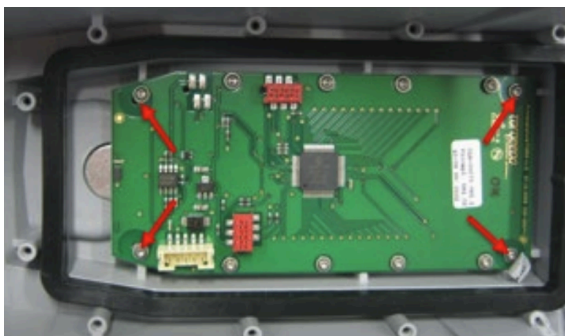

Zet de rubberen pakking over op de nieuwe behuizing en zorg dat alles schoon is. Verbind daarna alle data connectoren.

Draai de 12x Torx8 schroefjes gelijkmatig verdeeld vast met 0,2 Nm.


LET OP dit is weinig kracht en moet gelijkmatig gebeuren om waterdicht te zijn.

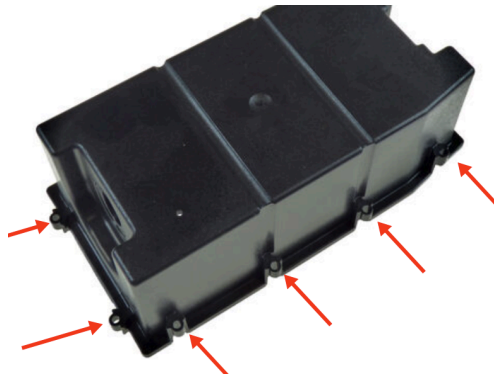

Zorg dat magneethouder en magneet goed vast zitten op de aluminium buis.



Doe een klein beetje vet op de aluminium pijp zodat deze goed kan bewegen onder de drukplaten en draai deze vast met 2,5 Nm.

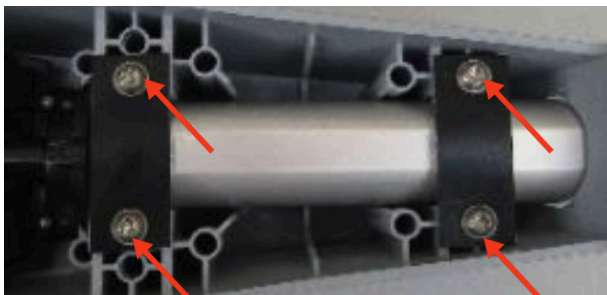

Mogelijk moet de gashendel gekalibreerd worden, volg dan deze stappen:

1. Houd de CAL-toets tien seconden ingedrukt.
✓ Op het display verschijnt cal up.
 2. Zet de gashendel op vol gas voorwaarts.
 3. Druk de CAL-toets in.
✓ Op het display verschijnt cal stp.
 4. Zet de gashendel in de neutrale positie.
 5. Druk de CAL-toets in.
✓ Op het display verschijnt cal dn.
 6. Zet de gashendel op vol gas achterwaarts.
 7. Druk de CAL-toets in.
 8. Zet de gashendel in de neutrale positie.
✓ Op het display verschijnt het normale scherm
- De kalibratie is nu voltooid.