

11.3 De propeller vervangen

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar door de propeller!

Gemiddeld of ernstig lichamelijk letsel kan het gevolg zijn.

- Schakel bij werkzaamheden aan de propeller het systeem altijd via de hoofdschakelaar uit.

Propeller Ultralight 403 A/AC

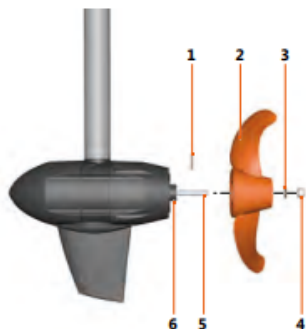


Fig. 85: Propellerbevestiging Ultralight 403 A/AC

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1 Cilindrische pen | 4 Zeskantmoer |
| 2 Propeller | 5 Motoras |
| 3 Buitenste veerring | 6 Kapring |

1. Maak de kabel tussen motor en accu los.
2. Verwijder de zeskantmoer (4) en de buitenste veerring (3).
3. Trek de propeller (2) van de motoras (5).
4. Trek de cilindrische pen (1) en de kapring (6) van de motoras (5).
5. Maak de kabel tussen motor en accu vast.
6. Controleer of de motoras (6) mooi rond draait.
7. Maak de kabel tussen motor en accu los.
8. Steek de kapring (6) op de motoras (5).
 - De binnenste rand van de kapring ligt tegen de kraag van de motoras.
9. Steek de nieuwe cilindrische pen (1) in de motoras (5).
10. Schuif de nieuwe propeller (2) tot tegen de aanslag op de motoras (5).
11. Draai de gleuf van de propeller (2), zodat de cilindrische pen (1) hierin arrêteert.
12. Steek achter de propeller (2) de buitenste veerring (3) op de motoras (5).
13. Draai de zeskantmoer (4) met de hand vast (6 Nm).

Propeller 1103 AC



Fig. 86: Propellerbevestiging Ultralight 1103 A/AC

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 7 Cilindrische pen | 10 Zeskantmoer |
| 8 Propeller | 11 Binnenste veerring |
| 9 Buitenste veerring | 12 Motoras |

1. Maak de kabel tussen motor en accu los.
2. Verwijder de zeskantmoer (10) en de buitenste veerring (9).
3. Trek de propeller (8) van de motoras (12).
4. Trek de cilindrische pen (7) en de binnenste veerring (11) van de motoras (12).
5. Maak de kabel tussen motor en accu vast.

6. Controleer of de motoras mooi rond draait.
7. Maak de kabel tussen motor en accu los.
8. Steek de binnenste veerring (11) op de motoras (12).
 - De binnenste rand van de binnenste veerring (11) ligt tegen de kraag van de motoras.
9. Steek de nieuwe cilindrische pen (7) in de motoras (12).
10. Schuif de nieuwe propeller (8) tot tegen de aanslag op de motoras (12).
11. Draai de gleuf van de propeller (8), zodat de cilindrische pen (7) hierin arrêteert.
12. Steek achter de propeller (8) de buitenste veerring (9) op de motoras (12).
13. Draai de zeskantmoer (10) met de hand vast (11 Nm).