

11.3 De propeller vervangen

⚠ WAARSCHUWING!

Mechanisch gevaar door roterende onderdelen!
Ernstig lichamelijk letsel of de dood kunnen het gevolg zijn.

- Draag geen ruim zittende kledij of juwelen in de buurt van de aandrijfas of van de propeller. Bind los, lang haar samen.
- Schakel het Travel systeem uit, wanneer personen zich in de onmiddellijke omgeving van de aandrijfas of de propeller bevinden.
- Voer geen onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan aandrijfas of propeller uit, zolang het Travel systeem ingeschakeld is.
- Gebruik de propeller alleen onder water.

⚠ VOORZICHTIG!

Letselgevaar door de propeller!
Snijwonden kunnen het gevolg zijn.

- Draag veiligheidshandschoenen.

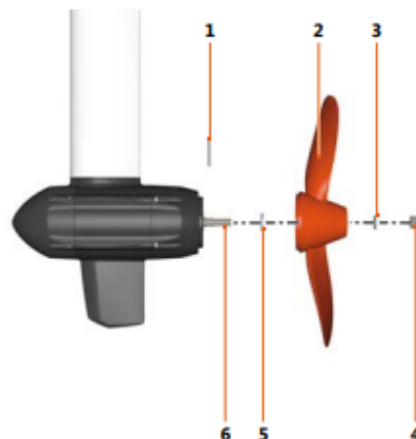


Fig. 67: Propellerbevestiging Travel 1103

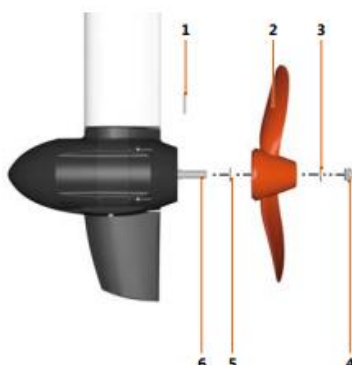


Fig. 68: Propellerbevestiging Travel 503/1003

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 Cilindrische pen | 4 Zeskantmoer |
| 2 Propeller | 5 Binnenste onderlegging |
| 3 Buitenste onderlegging | 6 Motoras |

1. Maak de kabel tussen motor en accu los.
2. Draai de zeskantmoer (4) met steeksleutel SW 17 (1/4") eraf.
3. Verwijder de buitenste onderlegging (3).
4. Trek de propeller (2) van de motoras (6).
5. Trek de cilindrische pen (1) en de binnenste onderlegging (5) van de motoras (6).
6. Maak de kabel tussen motor en accu vast.

7. Controleer of de motoras (6) mooi rond draait.
8. Maak de kabel tussen motor en accu los.
9. Steek de binnenste onderlegging (5) op de motoras (6).
 - De onderlegging ligt tegen de kraag van de motoras.
10. Steek de nieuwe cilindrische pen (1) centrisc in de motoras (6).
11. Schuif de nieuwe propeller (2) tot tegen de aanslag op de motoras (6).
12. Draai de gleuf van de propeller (2), zodat de cilindrische pen (1) hierin arrêteert.
13. Steek achter de propeller (2) de buitenste onderlegging (3) op de motoras (6).
 - De buitenste rand van de onderlegging rust op de propeller.
14. Draai de zeskantmoer (4) met de hand vast (13 Nm).