


Instructie knevelset Torqueedo Travel Range

Geschikt voor Travel 503, 603, 1003, 1103 en Travel 1100 Watt en Travel XP 1600 Watt

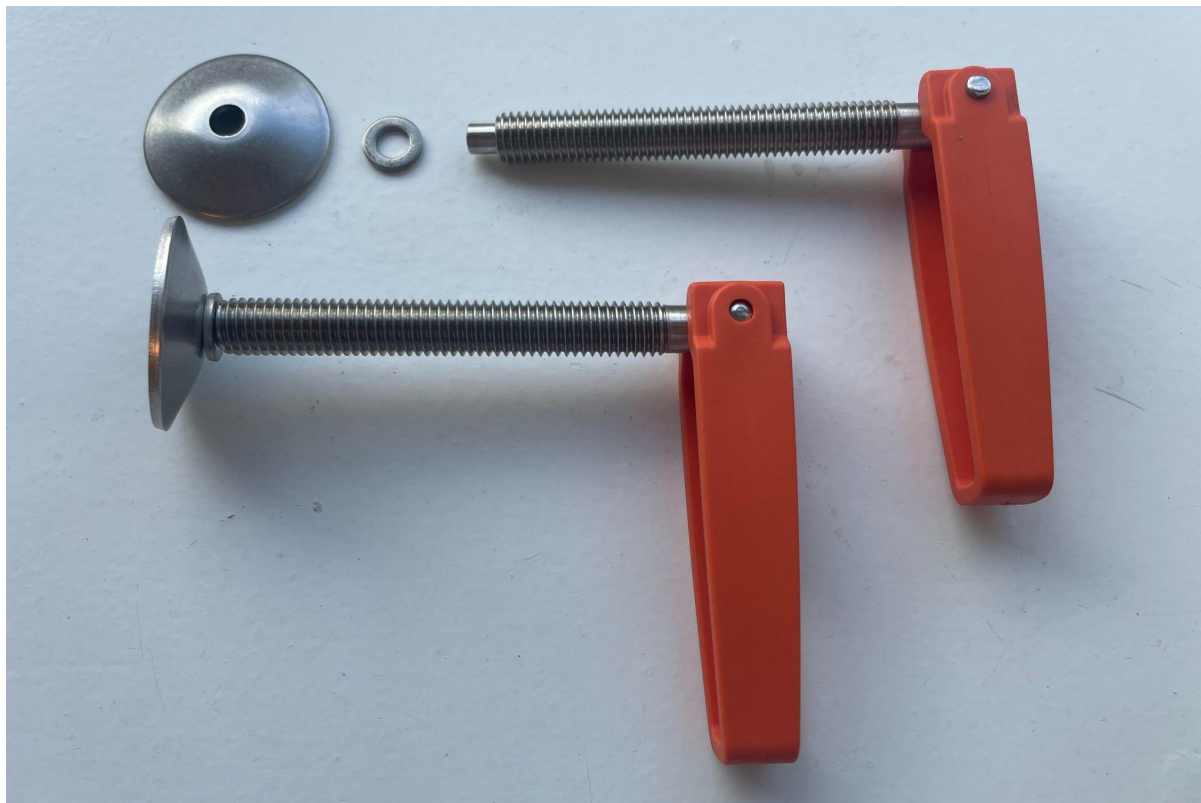

Installeren nieuwe knevels t.b.v Torqueedo Travel motoren

- Indien nog niet gedaan, bevestig de oranje klepel aan de schroef met de kleine pen. Dit kan het beste gedaan worden door een bankschroef te gebruiken. Plaats de oranje klepel over de schroef, duw met de hand de stalen pen zover mogelijk in de behuizing door de opening in de schroef. Om het laatste deel van de pen er in te duwen, plaats je deze tussen een bankschroef met bescherming aan de kant van de klepel en zet dan zachtjes kracht op de pen door de bankschroef aan te draaien.
- Vervolgens draai je de schroeven in de bracket.
- Doe vervolgens het kleine ringetje om het uiteinde van de schroef en plaats daar het schoteltje op.
- Vervolgens gebruik je een houten balkje met daarop een rond sterk voorwerp, b.v. een dopmoer, draai vervolgens het uiteinde van de schroef vast op het ronde voorwerp, zodat het einde van de schroef naar buiten wordt geduwd. Hierdoor kan het schoteltje niet meer van de schroef vallen.