




6.1 Propeller monteren

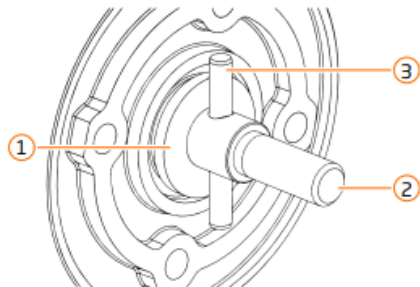

- Positioneer de grote axiale drukring (1) op de motoras (2).
- Plaats de meeneempen (3) en zorg ervoor dat de meeneempen gecentreerd geplaatst is.

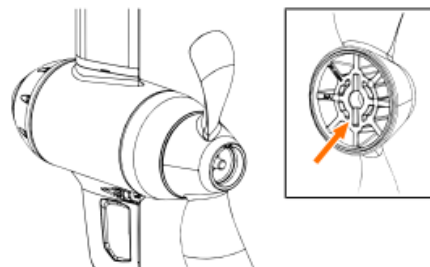

- VOORZICHTIG! Risico op snijwonden!** Draag veiligheidshandschoenen.
- Positioneer de propeller op de motoras en schuif hem op de meeneempen.
- Zorg ervoor dat de meeneempen in de daarvoor bestemde groef in de propeller glijdt (pijl).
- Let erop dat de propeller op zijn plaats inklikt op de meeneempen.

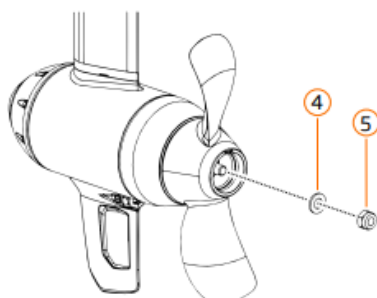

- Positioneer de kleine ring (4) op de motoras.
- AANWIJZING! Schade aan onderdelen door borglak op de schroefdraad.** Gebruik geen borglak of additieven.
- Schroef de borgmoer (5) op de motoras en draai deze vast.
- Controleer de bewegingsvrijheid van de propeller.

AANWIJZING! Breng geen schroefdraadborglak aan!

- Moer voor propeller op motoras
Moer M10 A4; SW17; 11 Nm

Anode inbouwen

- Monteer de verbruiksanode (1).

AANWIJZING! Breng geen schroefdraadborglak aan!

Asanode op motoras

- Asanode; SW17; 7 Nm

